


Датчики давления

Дифференциальное реле давления PS пригодно для контроля избыточного давления, разности давления на элементах системы вентиляции и кондиционирования. Например контроль напора вентилятора, степени загрязнения фильтра и т.д. Рекомендуется устанавливать реле вертикально патрубками вниз. Так как в горизонтальном положении шкала настройки будет иметь дополнительную погрешность. Крепление осуществляется при помощи металлического уголка, (содержится в комплекте поставки). Применяется для установки в неагрессивных и негорючих средах.

Технические характеристики

Тип PS	500	1000	2000
Диапазон давления Па	50-500	100-1000	500-2000
Температура корпуса	-30°C.....+85°C		
Мембрана	силикон		
Класс защиты	II		
Степень защиты	IP 54		
Корпус	ПВХ		
Релейный контакт А	4 А		

Схема подключения

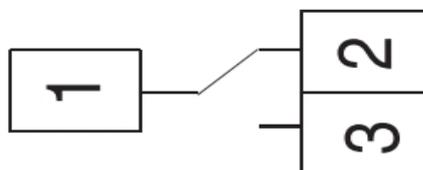

Функции и применение:

- Контроль степени загрязнения фильтра-измерение перепада давлений воздуха до и после фильтра.
- Контроль работы вентиляторной группы с клиноременной передачей — сигнализация об отсутствии напора воздуха на вентиляторе путем измерения давлений на стороне всаса и на выходе вентилятора.
- Контроль работы вентиляторной группы с прямым приводом при наличии в агрегате электрического нагревателя.

Устройство:

- Пружинная мембрана при отключении от заданной разницы давлений вызывает соответствующее переключение с помощью механического блока электрических контактов (сигнал о загрязнении фильтров или сигнал о работе вентиляторной группы).
- Корпус: полимерный материал.

DDF.PRSS.TRDC 6kPa/24VD/010/Mod

Артикул: 1-2-1205-3007

1-2-1205-3007 дифференциальный датчик давления DFF.PRSS.TRDC 6kPa/24VDC/010V/Mod

Дифференциальный манометр VS 00 DFF.PRSS.GG

Артикул: 1-2-1205-3001

1-2-1205-3001 vs 00 dff prss gg Прессостат для оборудования VTS VENTUS

Датчик давления VTS

Артикул: 1-2-1205-3007

дифференциальный датчик давления DFF.PRSS.TRDC 6kPa/24VDC/010V/Mod

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93